

AJUSTE SUA ACTIVE BOX

Passo

1



Após instalada, deixe todos os controles da Active Box zerados. Se estiverem abertos no máximo, a reprodução do sinal será de péssima qualidade.

Passo

2



Ajuste o volume no aparelho de CD deixando-o aberto, porém, não no máximo.

Passo

3



Regule o aparelho de CD conforme o estilo/gosto musical desejado. Ao lado, exemplo de regulagens do CD através dos quais se chega a uma excelente qualidade sonora.



Preferencialmente, deixe o Bass zerado, pois esta regulagem será feita na Active Box posteriormente.



Verifique o nível de agudos. Procure não deixá-lo no máximo. O ideal é entre 1 e 3.



Geralmente há preferência em deixar a opção Loud ativada.

Passo


4



Procure pela melhor equalização de acordo com o estilo musical. Se necessário, faça a equalização no modo User.

Passo

5

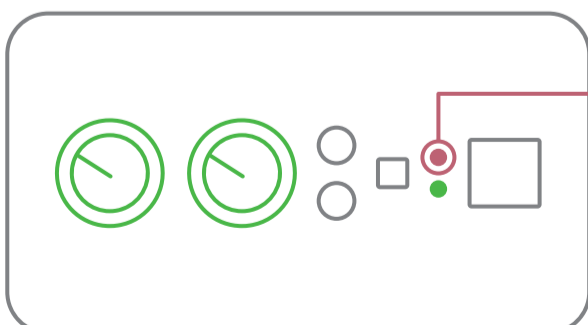

LED Clip

Com o volume aberto (alto), regule o ganho da caixa Active Box até o ponto em que o LED vermelho comece a piscar - este é o LED Clip - e quando ele começa a piscar, indica que a regulagem está correta.

Obs.: Se o LED Clip permanecer aceso, significa que a caixa está distorcendo. A distorção fará com que o grave fique fraco, apresentando muito ruído na caixa.

Regulagem de frequência:

Se a caixa Active Box estiver atrás ou embaixo do banco do motorista, deixe entre 40Hz a 60Hz (isto irá evitar o deslocamento de palco dentro do carro).

Se a caixa estiver no porta malas, a frequência poderá estar mais aberta, de acordo com a sua preferência.

Obs.: Com a frequência mais baixa, o grave será mais encorpado.