

# INSTALANDO A SUA ACTIVE BOX


## → REMOTE FLEX



REMOTO AUTOMÁTICO

CONECTAR O FIO  
AMARELO AO PRETO

REMOTO PELO  
APARELHO DE SOM




## → Ligação 01: Conexão RCA

APARELHO DE SOM



SAÍDA RCA\*




\* Cabo RCA não incluso

Este exemplo ilustra a ligação através da conexão RCA do gerador de áudio.

**IMPORTANTE:** sempre que possível utilizar a saída SUB do gerador de áudio. Se o aparelho não possuir a saída SUB, utilizar a saída RCA normal desabilitando a função HPF (high pass filter).

## → Ligação 02: Conexão através da saída amplificada a dois canais

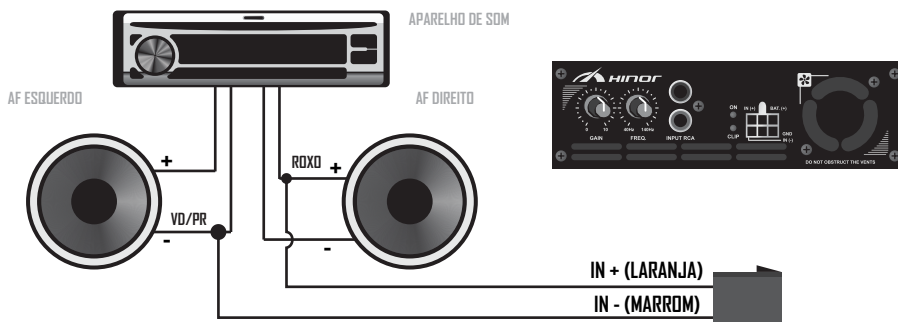



Este exemplo ilustra a ligação através da saída amplificada do gerador de áudio. Liga-se o cabo IN + na saída positiva do AF traseiro direito e o cabo IN - na saída negativa do AF traseiro esquerdo.

**OBS.:** A ligação da caixa deve ser feita conforme as orientações acima para seu correto funcionamento.

# AJUSTANDO A SUA ACTIVE BOX

- ➔ 1- Deixe o ajuste de ganho e frequência zerados.

Ajustes de ganho e frequência

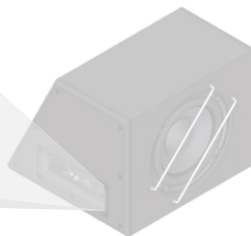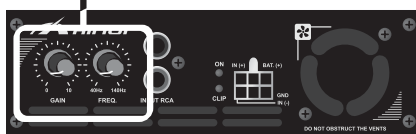


- ➔ 2- Regule o aparelho de som no volume e equalização a seu gosto.

Aparelho de som



- ➔ 3- Ajuste o ganho da caixa até o LED vermelho começar a piscar.

Ajuste de frequência

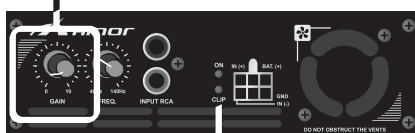


LED vermelho (CLIP)

OBS.: Se o LED CLIP permanecer aceso, significa que a caixa está distorcendo.

- ➔ 4- Ajuste a frequência de acordo com a sua preferência.

Ajuste de frequência

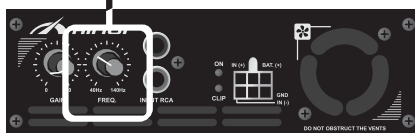

OBS.: Se a caixa estiver atrás ou embaixo do banco, deixe entre 40Hz a 60Hz. Se estiver no porta-malas, a frequência poderá estar mais aberta.