

COM TROCA DE PASTAS

Alterna entre os modos Bluetooth / USB / FM / SD Card / Line(AUX)

Liga e desliga o dispositivo: Bluetooth / USB / FM / SD Card / Line(AUX)

USB / SD Card: Pressione para ir para a música anterior; **Pressione e segure para ir para a pasta anterior.**

FM: Pressione para reduzir a frequência em 0,1MHz; Pressione e segure para localizar a estação anterior disponível.

Bluetooth*: Pressione para ir para a música anterior.

USB / SD Card: Pressione para pausar; Pressione novamente para tocar.

FM: Pressione para avançar uma posição na memória de estações salvas; **Bluetooth***: Pressione para pausar; Pressione novamente para tocar. **Line(AUX)**: Mute.

USB / SD Card: Pressione para selecionar entre as 5 equalizações disponíveis.

FM: Pressione para voltar uma posição na memória de estações salvas. **Bluetooth / Line(AUX)**: Não atua.

TECLAS NUMÉRICAS
USB / SD Card: Digite o número da faixa que deseja reproduzir.

FM: Digite o número da posição na memória de estações salvas que deseja reproduzir. **Bluetooth / Line(AUX)**: Não atua.



Desliga a saída de áudio do dispositivo APP / Bluetooth / USB / FM / SD Card / Line(AUX)

USB / SD Card: Pressione para ir para a próxima música; **Pressione e segure para ir para a próxima pasta.**

FM: Pressione para aumentar a frequência em 0,1MHz; Pressione e segure para localizar a próxima estação disponível. **Bluetooth***: Pressione para ir para a próxima música. **Line(AUX)**: Não atua.

Pressione para aumentar o volume; Pressione e segure para aumentar rapidamente o volume; Nível máximo = 30

USB / SD Card: Alterna entre as conexões USB e SD Card (quando houver dispositivos conectados em ambos). **FM**: Pressione para memorizar as estações com sinal mais forte. **Bluetooth / Line(AUX)**: Não atua.

Pressione para reduzir o volume; Pressione e segure para reduzir rapidamente o volume; Nível mínimo = 0

USB / SD Card: Pressione para alternar entre os 2 modos de repetição disponíveis. **FM**: Não possui. **Bluetooth / Line(AUX)**: Não atua.



SMART PLAYER APP

APLICATIVO HINOR

Para controlar as funções BT / USB / FM / SD Card, com seu smartphone ou tablet com sistema operacional Android, baixe o aplicativo Hinor através do Google Play.



CONEXÃO BLUETOOTH COM A2DP

O Smart Player APP possui conexão Bluetooth com A2DP: áudio de alta qualidade transferido em tempo real de um dispositivo para o outro por uma conexão Bluetooth.



Com este recurso, também é possível comandar a troca de músicas do celular diretamente pelo dispositivo ou pelo controle remoto.

Na representação abaixo, veja como fazer uma conexão através de um celular, tablet ou notebook com essa tecnologia.

Iniciando uma conexão Bluetooth através do celular

1

No controle remoto: na tecla **MODE** selecionar a Função Bluetooth. Aparecerá a sigla **BLUE** no display

OU

No painel frontal: na tecla **SRC*** selecionar a Função Bluetooth. Aparecerá a sigla **BLUE** no display

2

No celular, tablet ou notebook: ativar a função Bluetooth e fazer uma busca por novos dispositivos

3

Seleção o dispositivo HINOR-APP e ao ser solicitado digite a senha 3333

*SRC: Ao tocar pode haver demora de alguns segundos para a troca de funções.

Em caso de dificuldade de conexão, desligue o Smart Player APP, aguarde 5 segundos e ligue novamente o aparelho.

Obs: O processo de busca por dispositivos de áudio Bluetooth pode variar para cada modelo de aparelho. Verifique no manual do seu aparelho como executar uma busca por dispositivos de áudio via Bluetooth.

→ Certificado de Garantia

ATENÇÃO: Para sua orientação e garantia do produto, é importante que você leia e compreenda todas as instruções de uso, ficando expressas as seguintes condições:

- Essa garantia tem duração de 2 (Dois) anos a partir da data de fabricação ou 1 (Um) ano, a contar da data da Nota Fiscal do revendedor, o que vencer primeiro. É válida contra defeitos de fabricação que o produto eventualmente possa apresentar durante esse período;
- Esta garantia estende-se apenas em favor do comprador original, para não entrar em conflito com a aplicação da lei;
- Constatando-se algum defeito de fabricação, leve o produto junto com a Nota Fiscal à loja onde você efetuou a compra, para que após a análise seja efetuado conserto ou a troca, sem ônus por parte de V.Sa., exceto eventuais despesas com o transporte até a loja;

Importante: É indispensável a apresentação da nota fiscal pelo primeiro adquirente, para validade da garantia.

- Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:
 - a) defeitos decorrentes do desgaste natural do produto;
 - b) a negligência e o mau uso pelo Instalador/Consumidor;
 - c) se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
 - d) se constatada utilização de produtos químicos na peça;
 - e) se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, inundações, exposição a umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
 - f) se for removido ou alterado o Número de Série ou o Lote de Identificação do produto;
- A HINOR não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
- A garantia, ora concedida, engloba tão somente o reparo ou a substituição do produto, não responsabilizando a HINOR, no entanto, pelo pagamento de qualquer indenização, seja a que título for.
- A HINOR reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.

GUIA RÁPIDO

CODIGO: SZ 680


NH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rod. BR-470, km 140, 3640 - Vila Itoupava
89.162-915 - Rio do Sul | SC - Brasil
CNPJ: 85.776.466/0001-36 - I.E.: 250.170.515
Indústria Brasileira - MADE IN BRAZIL




www.hinor.com.br
e-mail: hinor@hinor.com.br
Fale com a HINOR
0800-478002



→ Visualizando os Painéis

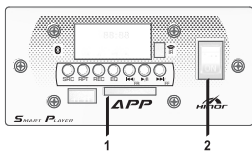


- 1 - Dispositivo APP - Bluetooth - USB - FM - SD Card
- 2 - Chave POWER

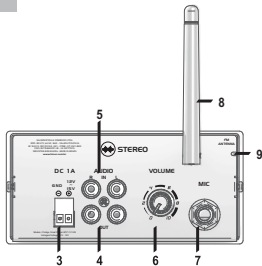

- 3 - Entrada de alimentação 12V ~ 15V
- 4 - Saída RCA
- 5 - Entrada auxiliar (RCA)
- 6 - Volume master
- 7 - Entrada para microfone (P10)
- 8 - Antena Bluetooth
- 9 - Antena de rádio

→ Instalação

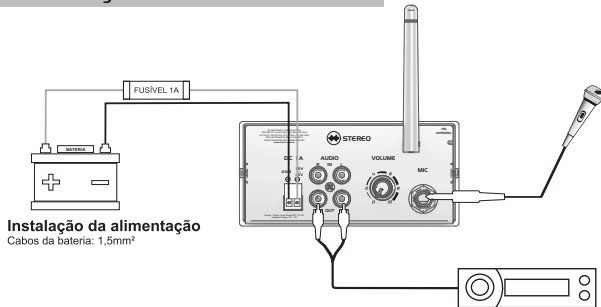

Instalação da alimentação
Cabos da bateria: 1,5mm²

→ Especificações técnicas


Potência @ 13,8V	5 Wrms
Impedância (ohms)	1k
Sensibilidade mínima de entrada AUX	0,2V (RCA)
Distorção harmônica total	< 0,001 % THD
Relação sinal ruído	> 90 dB

Resp. de frequência (-3dB)	10 Hz a 20 KHz
Tensão de alimentação DC	10 a 15V
Dimensão em mm (A x L x C)	62 X 145 X 130
Peso	550g

→ Dispositivo APP - Bluetooth - USB - FM - SD Card

O **Smart Player APP** possui em seu painel frontal um dispositivo especial com **APP** para a conexão **Bluetooth**, **USB (pendrive)** ou **SD Card (cartão de memória)** que armazenem arquivos de áudio MP3. Este mesmo dispositivo possui **Sintonizador de FM**. A faixa de FM é de 87.5~107.9MHz com passo de 0.1MHz

Senha BT: 3333

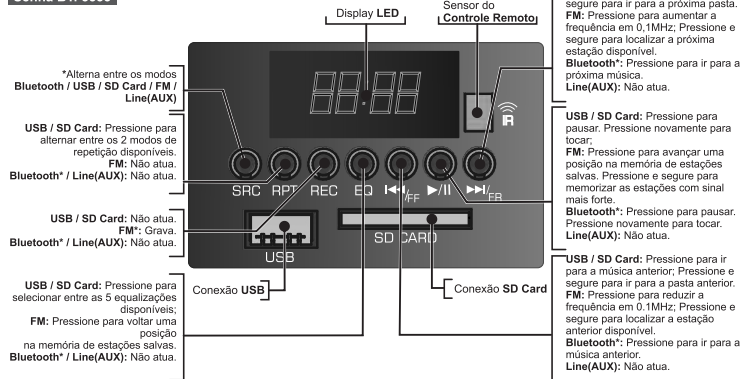

*Alterna entre os modos Bluetooth / USB / SD Card / FM / Line(AUX)

USB / SD Card: Pressione para alternar entre os 2 modos de repetição disponíveis.

Bluetooth* / Line(AUX): Não atua.

USB / SD Card: Não atua

Bluetooth* / Line(AUX): Não atua.

USB / SD Card: Pressione para selecionar entre as 5 equalizações disponíveis;

FM: Pressione para voltar uma posição na memória de estações salvas.

Bluetooth* / Line(AUX): Não atua.

*Bluetooth: O processo de comando da conexão via Bluetooth depende de pré-definições do aparelho. Verifique no manual do seu aparelho se ele permite esta função.

*FM: Deve-se fazer uso de um pendrive formatado (sem arquivos) para que a gravação seja perfeita.

*SRC: Ao teclar pode haver demora de alguns segundos para a troca de funções.

IMPORTANTE

- Antes de conectar qualquer dispositivo na entrada USB (pendrive) ou na entrada SD Card (cartão de memória), certifique-se de que o aparelho esteja ligado (chave na posição ON). Antes de desconectá-lo, pressione sempre a tecla "PAUSE".
- A HINOR não se responsabiliza por eventuais perdas de dados contidos no dispositivo USB / SD Card.
- O dispositivo inicia na mesma função e volume em que foi desligado.
- Para fazer *streaming* de áudio, a conexão deve ser feita manualmente através das configurações do bluetooth do seu smartphone, tablet ou notebook.
- Para conectar-se ao APP, colocar o dispositivo sempre na função BT.
- Sempre que o dispositivo estiver tocando e alguém tentar conectar ao bluetooth, o áudio será interrompido por 2 segundos.
- Para evitar que ocorra a conexão indesejada de celulares no modo BT, reinicie o **Smart Player APP** no modo Line (AUX).

ATENÇÃO

- Use um bom antivírus para fazer a limpeza do dispositivo USB (pendrive) e/ou do SD Card (cartão de memória) antes de conectá-lo ao aparelho. Dispositivos infectados podem danificar o aparelho ou causar efeitos indesejados, como:
 - Falha ou lentidão na leitura;
 - Falha nas informações (modelos com display);
 - Falha no funcionamento do controle remoto;
- Em razão do grande número de dispositivos USB / SD Card encontrados no mercado, alguns dispositivos não são reconhecidos, inviabilizando sua utilização;
- Este produto não pode ser conectado a computadores pessoais por meio da porta USB;
- Não utilize a entrada USB do aparelho para recarregar qualquer aparelho (celular, etc). Isto poderá danificar o dispositivo USB de seu aparelho.