



ATENÇÃO: Este Certificado terá validade somente mediante a **apresentação da competente Nota Fiscal de compra**. Sem a nota fiscal de compra o previsto neste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

1 - A NH garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

2 - Todas as peças mecânicas externas como: botões, cabos, gabinete, knobs e partes plásticas, possuem somente garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

3 - Constatando-se algum defeito de fabricação, leve o produto junto com a Nota Fiscal à loja onde você efetuou a compra, para que após a análise seja efetuado conserto ou a troca, sem ônus por parte de V.Sa., exceto eventuais despesas com o transporte até a loja;

4 - Durante o prazo de garantia as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, correndo por conta do proprietário do produto as despesas de transporte decorrentes da remoção do produto para conserto.

5 - Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:

- a) defeitos decorrentes do desgaste natural do produto;
- b) a negligência e o mau uso pelo Instalador/Consumidor;
- c) se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
- d) se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
- e) se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição a umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
- f) trilhas e potenciômetros quebrados;

6 - A NH reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.

Importado e distribuído por:
NH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ROD. BR 470, km140, 5640 - VALADA ITUPAVA
89.162-915 RIO DO SUL (SC) - FONE: (47) 3531-8800
CNPJ 85776466/0001-36 - I.E.250170515 - Origem: China
www.hinor.com.br
0800 47 8002



www.hinor.com.br
e-mail: hinor@hinor.com.br
Fale com a HINOR
0800-478002

COD: 53.157



ATENÇÃO: Este Certificado terá validade somente mediante a **apresentação da competente Nota Fiscal de compra**. Sem a nota fiscal de compra o previsto neste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

1 - A NH garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

2 - Todas as peças mecânicas externas como: botões, cabos, gabinete, knobs e partes plásticas, possuem somente garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

3 - Constatando-se algum defeito de fabricação, leve o produto junto com a Nota Fiscal à loja onde você efetuou a compra, para que após a análise seja efetuado conserto ou a troca, sem ônus por parte de V.Sa., exceto eventuais despesas com o transporte até a loja;

4 - Durante o prazo de garantia as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, correndo por conta do proprietário do produto as despesas de transporte decorrentes da remoção do produto para conserto.

5 - Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:

- a) defeitos decorrentes do desgaste natural do produto;
- b) a negligência e o mau uso pelo Instalador/Consumidor;
- c) se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
- d) se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
- e) se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição a umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
- f) trilhas e potenciômetros quebrados;

6 - A NH reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.

Importado e distribuído por:
NH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ROD. BR 470, km140, 5640 - VALADA ITUPAVA
89.162-915 RIO DO SUL (SC) - FONE: (47) 3531-8800
CNPJ 85776466/0001-36 - I.E.250170515 - Origem: China
www.hinor.com.br
0800 47 8002




www.hinor.com.br
e-mail: hinor@hinor.com.br
Fale com a HINOR
0800-478002

COD: 53.157



Soluções Automotivas

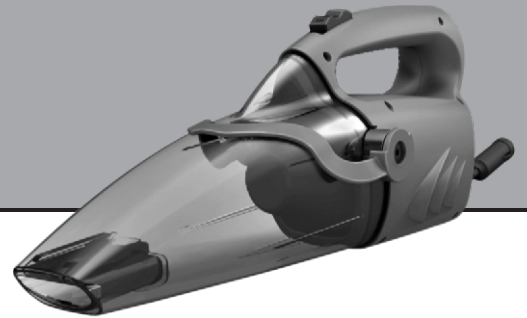


ASH 1100

Aspirador de pó automotivo

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Soluções Automotivas

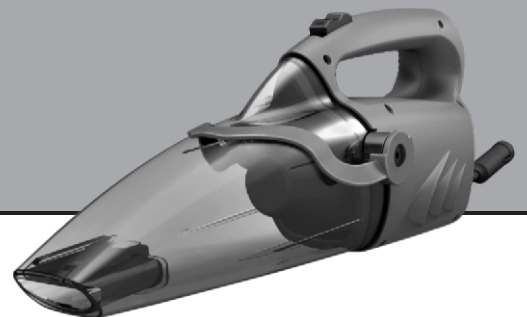

ASH 1100

Aspirador de pó automotivo

MANUAL DE INSTRUÇÕES



➔ Introdução



Partes:

1. Compartimento de pó
2. Trava
3. Botão liga-desliga
4. Alça
5. Cabo de alimentação
6. Escova
7. Bocal
8. Compartimento travado
9. Compartimento destravado
10. Trava sendo utilizada como alça



8



9



10

➔ Funcionalidades

1. Compartimento de pó: Armazenar o pó aspirado.
2. Trava: Trava o compartimento de pó ao corpo do aspirador. Para usá-la, siga os passos 8, 9 e 10
3. Botão liga-desliga: Liga ou desliga o aspirador.
4. Alça: Alça para manusear o aspirador
5. Cabo de alimentação: Conecta o aspirador na alimentação de 12V.
6. Escova: Instale-o na ponta do compartimento para limpar a sujeira incrustada.
7. Bocal: Instale-o na ponta do compartimento para limpar os cantos.

➔ Manutenção

Para limpar o aspirador, remova o compartimento como mostrado nos passos abaixo:

- Segure o aspirador firmemente pela alça e puxe a trava.
- Remova a parte frontal aplicando uma leve força para baixo.
- Remova o filtro e o suporte do compartimento. O filtro pode ser limpo e reutilizado.
- Quando estiver remontando o aspirador observe se todas as partes estão se encaixando perfeitamente.

➔ Atenção

1. Mantenha este produto longe de crianças.
2. Quando estiver sugando líquidos, atente para a quantidade que está sendo sugada.
3. Mantenha-o longe de fogo e objetos perigosos.

➔ Especificações técnicas

Modelo:	Aspirador de pó 12V
Tensão:	12VDC
Potência:	110 W



➔ Introdução



Partes:

1. Compartimento de pó
2. Trava
3. Botão liga-desliga
4. Alça
5. Cabo de alimentação
6. Escova
7. Bocal
8. Compartimento travado
9. Compartimento destravado
10. Trava sendo utilizada como alça



8



9



10

➔ Funcionalidades

1. Compartimento de pó: Armazenar o pó aspirado.
2. Trava: Trava o compartimento de pó ao corpo do aspirador. Para usá-la, siga os passos 8, 9 e 10
3. Botão liga-desliga: Liga ou desliga o aspirador.
4. Alça: Alça para manusear o aspirador
5. Cabo de alimentação: Conecta o aspirador na alimentação de 12V.
6. Escova: Instale-o na ponta do compartimento para limpar a sujeira incrustada.
7. Bocal: Instale-o na ponta do compartimento para limpar os cantos.

➔ Manutenção

Para limpar o aspirador, remova o compartimento como mostrado nos passos abaixo:

- Segure o aspirador firmemente pela alça e puxe a trava.
- Remova a parte frontal aplicando uma leve força para baixo.
- Remova o filtro e o suporte do compartimento. O filtro pode ser limpo e reutilizado.
- Quando estiver remontando o aspirador observe se todas as partes estão se encaixando perfeitamente.

➔ Atenção

1. Mantenha este produto longe de crianças.
2. Quando estiver sugando líquidos, atente para a quantidade que está sendo sugada.
3. Mantenha-o longe de fogo e objetos perigosos.

➔ Especificações técnicas

Modelo:	Aspirador de pó 12V
Tensão:	12VDC
Potência:	110 W